



USO DEL INSERTO PARA RECÍEN NACIDOS

⚠️ PELIGRO Cuando el asiento para niños se usa mirando hacia atrás, el Reposacabezas se ajustará a un nivel en que las correas para los hombros del Arnés de 5 Puntos estén a la misma altura o justo debajo de los hombros del niño.

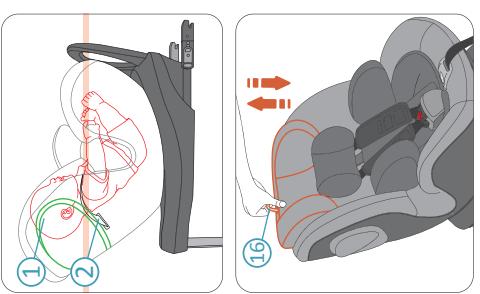


Utilice siempre el Inserto para Recién Nacidos (14) cuando la estatura del niño es inferior a 87 cm. Para niños de 40 cm a 60 cm de estatura, use el Inserto para Recién Nacidos completo, incluida la Almohadilla para Cojín del Inserto para Recién Nacidos (B). Para los niños de 60 cm a 87 cm de estatura, retire la Almohadilla del Cojín del Inserto para Recién Nacidos (B) que se encuentra en la parte inferior del Inserto para Recién Nacidos (A) para proporcionarle más espacio a su hijo.

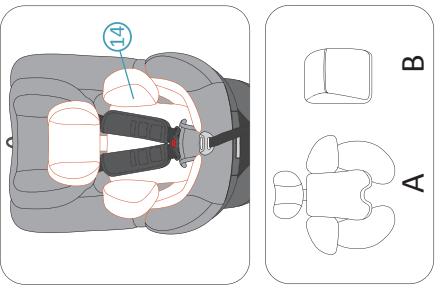


7 POSICIONAMIENTO DEL NIÑO AJUSTE EL REPOSACABEZAS ANTES DE ASEGURAR A SU HIJO

⚠️ PELIGRO Cuando el asiento para niños no esté bloqueado en la dirección hacia adelante o hacia atrás. No se permite que esté enfrentado hacia los lados para viajar.

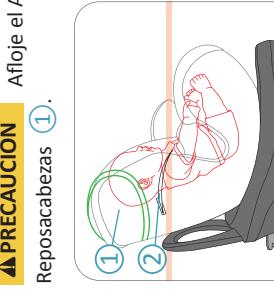

5 AJUSTE DE LA RECLINACIÓN

AVOVA Sperber-Fix i-Size tiene 3 posiciones de reclinación en dirección hacia adelante y 3 posiciones de reclinación en dirección hacia atrás. Para ajustar la posición de reclinación, presione la Manija de Ajuste de Reclinación (11) y deslice la Cárcasa de asiento para niños (17) empujándolo y halándolo hacia adelante y hacia atrás contra la Base del asiento para niños (22).

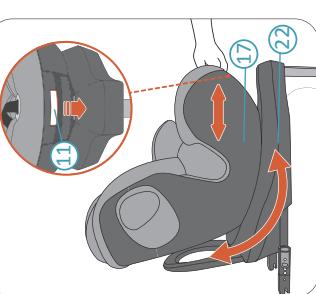

Apriete la Manija de Liberación de Rotación (10) para liberar la carcasa del asiento para niños de su posición bloqueada. Ahora puede girar la Cárcasa del asiento para niños. La Cárcasa del asiento para niños tiene 2 posiciones de bloqueo, orientadas hacia adelante y hacia atrás. Cuando la Cárcasa del asiento para niños se mueve a una posición bloqueo, se bloqueará automáticamente realizando un sonido de clic. La Cárcasa del asiento para niños también tiene dos posiciones de parada intermedias laterales (desbloqueadas) para que se pueda sacar o colocar el niño en el asiento.

⚠️ PELIGRO Intenté girar la carcasa del asiento para niños sin liberarla antes de cada viaje para asegurarse de que esté bloqueada.

⚠️ PELIGRO No viaje cuando el asiento para niños no esté bloqueado en la dirección hacia adelante o hacia atrás. No se permite que esté enfrentado hacia los lados para viajar.

4 ROTACIÓN DEL ASIENTO PARA NIÑOS


AVOVA Sperber-Fix i-Size tiene una Cárcasa del Asiento (17) que se puede girar 360 grados en la Base del asiento para niños (22). Cuando su hijo tenga menos de 76 cm Y 105 cm de estatura, asegúrelo en dirección hacia atrás. Cuando su hijo tenga entre 76 cm Y 105 cm de estatura, asegúrelo en dirección hacia atrás o hacia adelante.

⚠️ PELIGRO El asiento para niños se puede girar hacia los lados (como hacia la puerta del vehículo) para facilitar solamente el acceso, pero nunca transporte a su hijo de esta manera.

6. Presione el Botón de Liberación de la Pata de Apoyo (8) para liberar la Pata de Apoyo (9) hasta que toque el piso del vehículo.


⚠️ PELIGRO La Pata de Apoyo debe estar firmemente enganchada al piso del vehículo, hasta que el indicador de la Pata de Apoyo (7) no muestre el color rojo.

⚠️ PELIGRO La pata de apoyo debe estar firmemente enganchada al piso del vehículo, sin estar libre del piso del vehículo o tocando otros objetos. La longitud de la Pata de Apoyo no debe elevar el asiento para niños hacia arriba al tocar el asiento del vehículo.

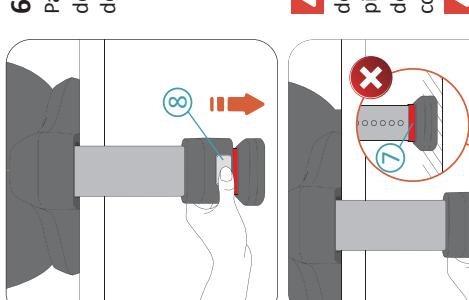

2. Presione el botón rojo en la Hebilla del Arnés de 5 Puntos (3) para desabrocharlo.

8 REMOCIÓN

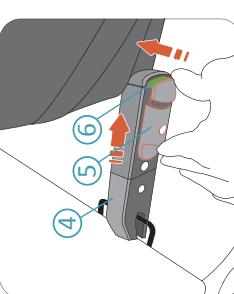


9 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Es posible que deseé retirar y lavar la cobertura de vez en cuando. Por favor hágalo con un detergente suave en el programa de productos delicados de la lavadora (30°C). Por favor consulte la etiqueta de lavado de la cobertura. Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua y jabón suave.

⚠️ PELIGRO El asiento para niños no debe usarse sin la cobertura del asiento AVOVA. La cobertura es una característica de seguridad y solo se puede reemplazar por una cobertura AVOVA original.

REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA COBERTURA DEL ASIENTO

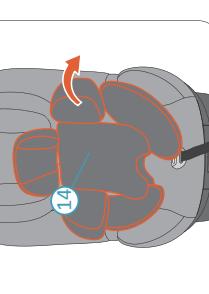

3. Siente a su hijo en el Sperber-Fix i-Size. Encamine el Arnés del hombro sobre los hombros de su hijo y acople las lengüetas de la hebilla. Haga clic en las lengüetas acopladas en el cuerpo de la hebilla.



⚠️ PELIGRO Por favor verifique que el Arnés del regazo esté hacia abajo para que la pelvis del niño esté firmemente sujetada.

4. Tire de ambos Arnés del regazo (25) para apretar el Arnés del regazo (25).

5. Tire del ajustador del Arnés de 5 puntos (12) hasta que el Arnés (2) asegure firmemente a su hijo.

⚠️ PELIGRO Despues de apretar, por favor compruebe que ninguna de las correas del Arnés esté torcida.

6. Finalmente hale ambas almohadillas para el pecho (15) completamente hacia abajo.

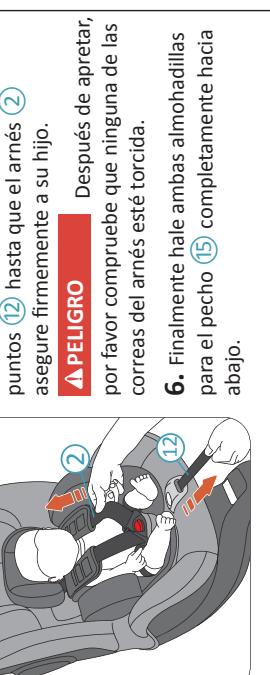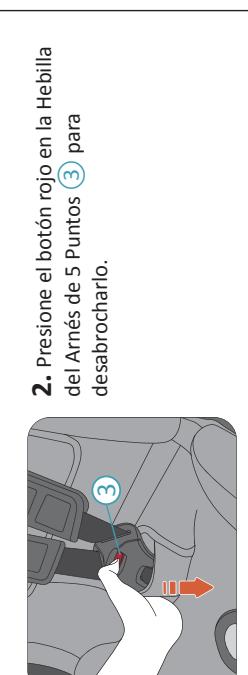

10 GARANTÍA

1. La garantía de AVOVA Sperber-Fix i-Size dura 2 años después de la compra. El uso del producto debe estar de acuerdo con este manual del usuario. Cualquier daño causado por las operaciones contra las instrucciones en este manual de usuario anulará la garantía.

11 DISPOSAL

Cuando necesite desechar el asiento para niños, consulte las regulaciones locales sobre eliminación de desechos. Si tiene más preguntas, comuníquese con la administración de desechos comunitarios o la administración de su ciudad.